COVE®

Sistema de ventilación para sanitarios, cocinas y ambientes en general.

SPIRO®
LIDER EN VENTILACION
www.spiro.com.ar

Columna Simple

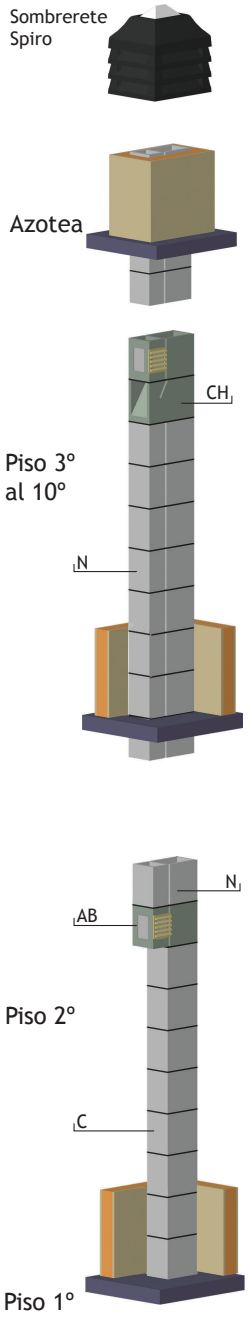

El sistema COVE consiste en ventilar un ambiente por un conducto secundario y evacuarlo en un conducto principal, impidiendo el retorno de los olores y vapores de piso a piso, logrando así la correcta aislación de las ventilaciones de cada local.
Se utiliza para ventilar sanitarios, cocinas, kitchenettes y ambientes en general cumpliendo con las exigencias reglamentarias.
Requiere de poca superficie en planta; lo cual lo convierte en una ventaja para aprovechar al máximo el espacio destinado a otros locales. Su colocación es sencilla y rápida.

Despiece

(Medidas exteriores)

Rejillas plásticas

Alto: 19cm
Ancho: 19cm

AB

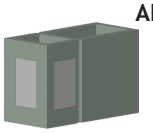

Alto: 28cm
Ancho: 20cm
Largo: 43cm

CH

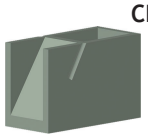

Alto: 28cm
Ancho: 20cm
Largo: 43cm

N



Alto: 28cm
Ancho: 20cm
Largo: 43cm

C

Alto: 28cm
Ancho: 20cm
Largo: 29cm

Consideraciones

La Columna inicia tomando el primer ambiente desde el cielo raso del mismo.

Posición del Conducto AB:
Por debajo de cualquier cielorraso.
Posterior al conducto CH, haciendo coincidir las secciones libres.
Por encima del nivel superior de la puerta.

Condiciones Constructivas:
Verticalidad de la columna.
Continuidad interna.
Estanqueidad.
Mortero de asiento: Cemento - Arena.

Capacidad de Ventilación:
Columna Simple:
9 ambientes ventilan por el conducto secundario y evacuan al conducto principal; el último piso podra ventilar directamente al sombrerete por el conducto secundario.

Columna Simple con Renovación:
El conducto ppal. de los 9 primeros pisos continúa con conducto "C" hasta sombrerete, iniciándose una nueva columna para 9 pisos más. Así sucesivamente para edificios de mas altura.

Remate:
Con SOMBRERETE SPIRO
a los 4 vientos.
Azotea accesible: a 2 m (8 cond.)
Azotea inaccesible: a 0,6 m (3 cond.)

(Las alturas se consideran siempre por encima de la azotea)

Columna Simple
con Renovación

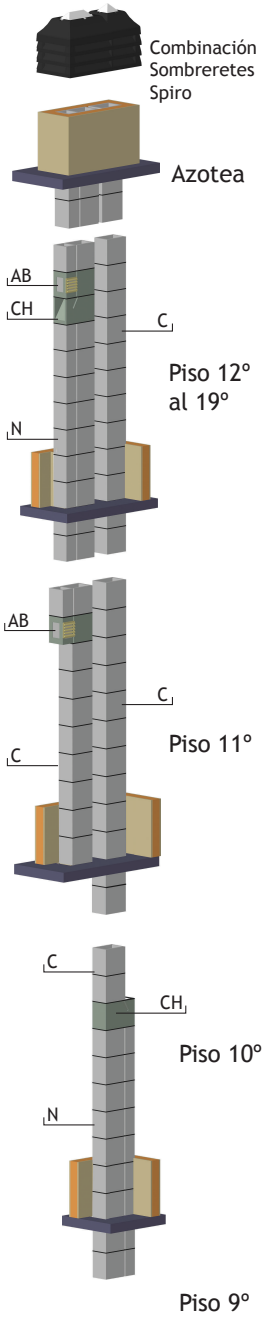

Detalle pases - Descarga estructural

Vista Columna Simple

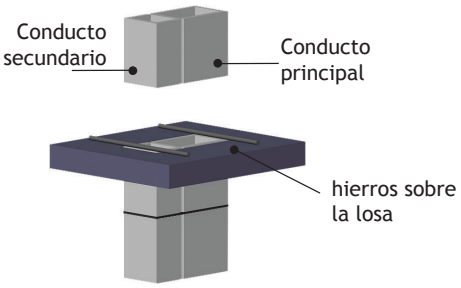

Superficie necesaria en planta por piso: 20x43cm

Cada piso debe descargar su peso propio sobre la losa en la que apoya.

La transmisión de cargas se materializa mediante hierros que apoyan sobre la losa, cuidando que las secciones interiores queden completamente libres y limpias de restos del mortero de asiento.

Vista Columna Simple
con Renovación

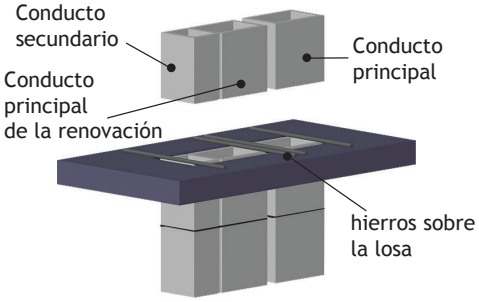

Superficie necesaria en planta por piso: 20x72cm o 40x43cm

Casa Central Gallo 987 - (1172) - C.A.B.A. - Argentina Tel/Fax: (54) 11 4 867- 0608
Sucursal Pacheco Gelly y Obes 2602 esq. Colombia (1618) - El Talar de Pacheco Pcia. de Bs. As. - ArgentinaTel/Fax: (54) 11 4 726 - 9009
Sucursal Córdoba Baracaldo 2274 - Villa Cabrera (5008) - Córdoba Pcia. de Córdoba - Argentina Tel/Fax: (54) 351 488 - 5303
www.spiro.com.ar - spiro@spiro.com.ar