




PROCEDIMIENTO

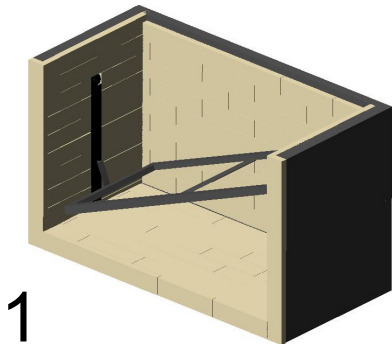


1
COLOCAR EL MARCO EN GUÍAS DEL ASADOR

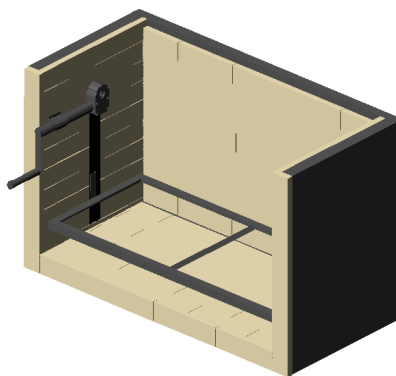

2
FIJAR MÁQUINA REDUCTORA EN LAS GUÍAS DEL ASADOR CON TORNILLOS PROVISTOS

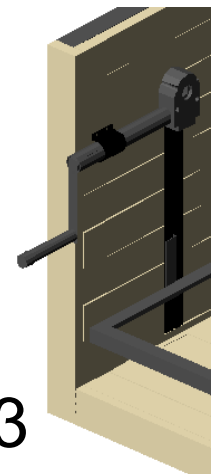


3
FIJAR ABRAZADERA DE SUJECCIÓN. ES NECESARIO HACER ORIFICIOS A LA MISMA ALTURA DE LA MÁQUINA REDUCTORA Y A 2,5 CM DEL BORDE DE BOCA ASADOR. TARUGOS Y TORNILLOS PROVISTOS

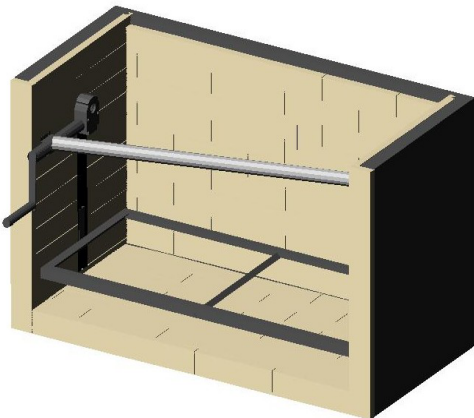

4
COLOCAR EL EJE; EMPEZANDO DEL LADO OPUESTO A LA MÁQUINA REDUCTORA Y EJERCiendo LEVE PRESIÓN PARA PODER CONECTARLO, EN UN SEGUNDO PASO, A LA MÁQUINA. EL EJE TIENE UNO DE LOS EXTREMOS CON ADAPTACIÓN PARA DICHA CONEXIÓN.

COLOCAR PARTES COMPLEMENTARIAS: **5**

- CADENAS
- PANELES ENLOZADOS
- GRASERA

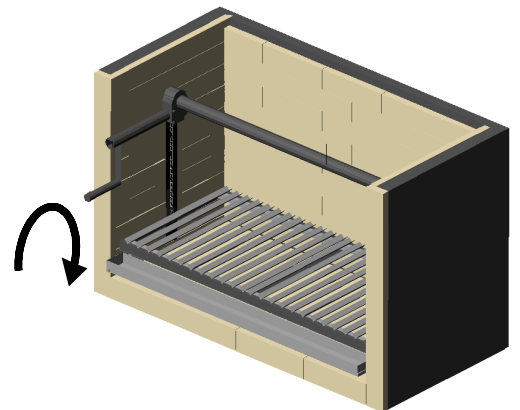

SPIRO S.A.

BARACALDO 2274 - VILLA CABRERA - CORDOBA
TEL. 0351-48845303

A. M. de la Alegría 2602 - El Talar de Pacheco - Bs As
TEL. 011-47269009

MONTAJE DE HERRAJES