

PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DEL SOMBRERETE SPIRO

Consideraciones previas

- * El Sombrerete debe tener sus dimensiones internas iguales o levemente mayores que las dimensiones internas correspondientes del conducto a ventilar.
- * La mampostería de apoyo debe tener sus dimensiones iguales a las medidas exteriores del sombrerete o diferir en +/- 4 cm.

Pasos para el montaje del sombrerete

1º - DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Las piezas componen el Sombrerete son:
3 iguales llamadas **ELEMENTOS**
1 diferente llamada **CABEZA**

2º - COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS

En 1º lugar se coloca cualquiera de los ELEMENTOS indistintamente, afirmando todo su perímetro con mortero cementicio 1:3 (cemento - arena fina), cuidando que no exista posibilidad de que se filtre aire por esta superficie de contacto.




A continuación se colocan los restantes ELEMENTOS, asentándolos sobre las 4 esquinas del elemento anterior.
Se recomienda afirmar con mortero los 4 puntos de contacto.

3º - COLOCACIÓN DE LA CABEZA

La CABEZA se coloca de la misma manera que los ELEMENTOS.

4º - COLOCACIÓN DE LA CUÑA

Por último se coloca la cuña la cual debe estar centrada con la boca del tercer ELEMENTO permitiendo así que el agua de lluvia escurra primero por los faldones de la cuña y luego por los de los elementos.
Esta cuña va suspendida del borde superior de la CABEZA mediante 4 "orejas" que se vinculan en hendiduras a tal fin adheridas con tornillos y tarugos plásticos (no provistos) y selladas finalmente con concreto fino.

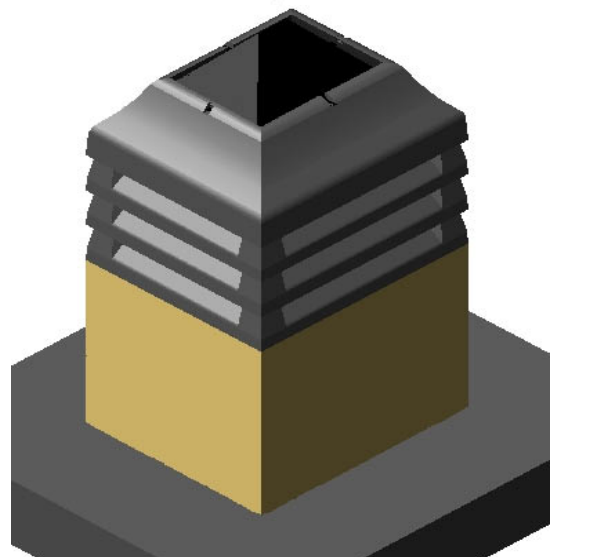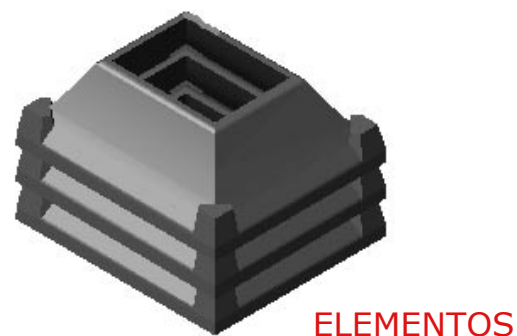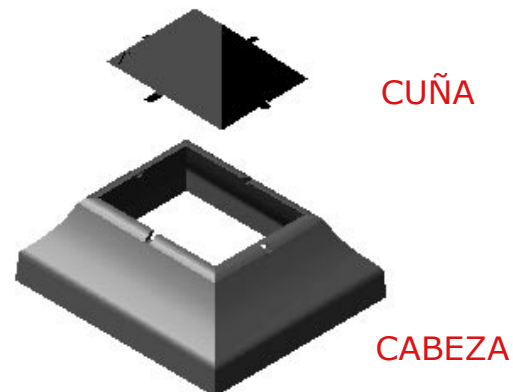

SOMBRERETE COMPLETO

Sucursal Pacheco:

A. M. de la Alegría 2602 esq Colombia (1618)
CP 1618 - El Talar de Pacheco - Bs. As.
Tel/Fax: 011 4 726-9009 (líneas Rotativas)
e-mail: spirofabrica@spiro.com.ar

Sucursal Córdoba:

Baracaldo 2274 - Villa Cabrera
Córdoba Capital
Tel/Fax: 0351 488-5303
e-mail: spirocordoba@spiro.com.ar



web site : www.spiro.com.ar